


剖面结构图


MUV※※KL

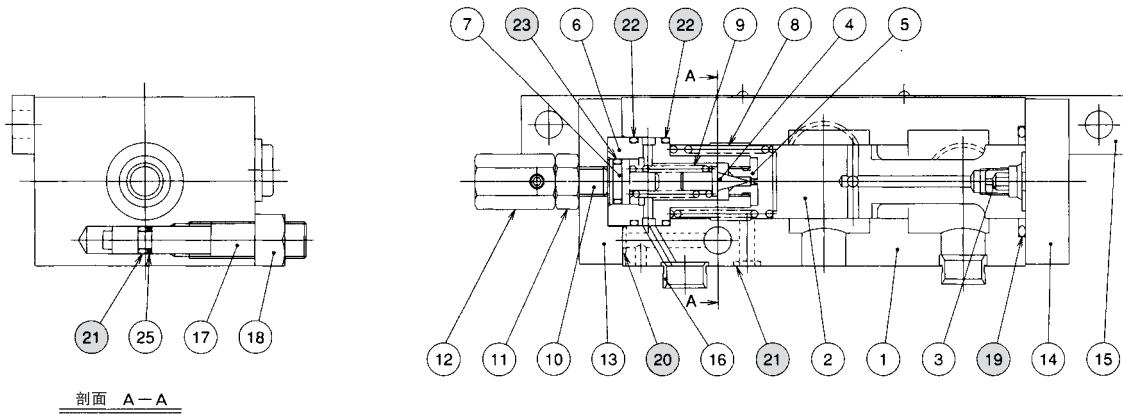

密封件一览表

件号	名称	数量	型号					部品规格
			MUV12	MUV16	MUV20	MUV25	MUV32	
19	O形圈	1	AS568-120	AS568-120	AS568-122	AS568-128	AS568-130	NBR.Hs90
20	O形圈	1	AS568-008	AS568-008	AS568-008	AS568-008	AS568-010	NBR.Hs90
21	O形圈	2	AS568-008	AS568-008	AS568-008	AS568-008	AS568-008	NBR.Hs90
22	O形圈	2	AS568-019	AS568-019	AS568-023	AS568-122	AS568-126	NBR.Hs90
23	O形圈	1	AS568-012	AS568-012	AS568-012	AS568-012	AS568-012	NBR.Hs70
24	挡圈	1	AS568-008用	AS568-008用	AS568-008用	AS568-008用	AS568-008用	错位切口

MHV※※KL

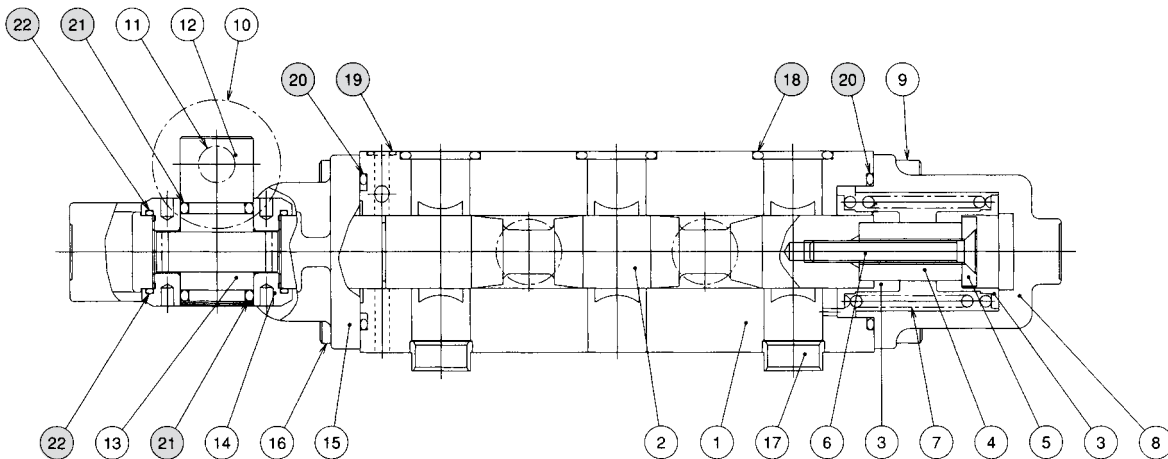

密封件一览表

件号	名称	数量	型号					部品规格
			MHV12	MHV16	MHV20	MHV25	MHV32	
18	O形圈	3	AS568-112	AS568-115	AS568-118	AS568-121	AS568-125	NBR.Hs90
19	O形圈	1	AS568-008	AS568-008	AS568-008	AS568-008	AS568-008	NBR.Hs90
20	O形圈	2	AS568-025	AS568-128	AS568-136	AS568-228	AS568-231	NBR.Hs90
21	O形圈	2	AS568-114	AS568-114	AS568-114	AS568-213	AS568-213	NBR.Hs70
22	O形圈	2	AS568-028	AS568-028	AS568-028	AS568-034	AS568-034	NBR.Hs90